

RADIANT® STARLIT™

DISCO-O SELECT™
LANTERN + STRING LIGHT



NITE IZE, INC.
5660 CENTRAL AVENUE
BOULDER, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS | ANLEITUNG | INSTRUCCIONES


© 2024 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
101835-000 (REV-A)

MODES

STRING LIGHT: Press button to cycle through 8 modes. Choose desired vibe. Enjoy. After 10 sec. in any mode, next press turns off.

LANTERN: Press + hold 2 sec. to turn on/off. Lantern will dim slightly when both string light + lantern are illuminated.

CHARGING

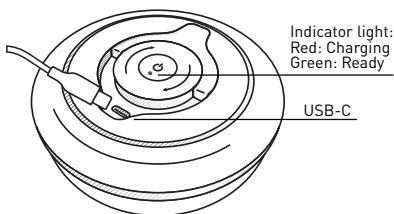


Indicator light:
Red: Charging
Green: Ready



USB-C

WARNING

- To avoid risk of strangulation and electric shock, do not leave this product unattended. For use by adults only, long wires pose a strangulation hazard to infants, young children, and animals.
- In the event that any portion of the product is damaged or ceases to function properly, stop use immediately.
- Do not cut, modify, or attempt to repair the product in any way.

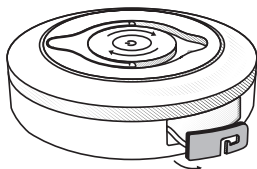

Unwind with pull tab

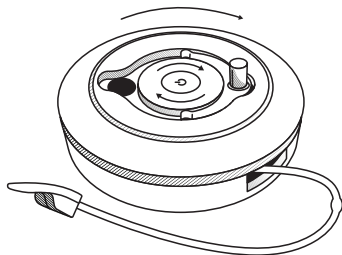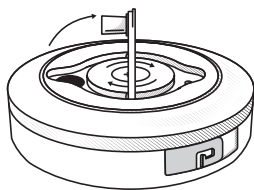

Wind up with hand crank

CAUTION:

Doing any of below actions may cause damage to product.

- Do not pull string light beyond red tape indicator, located 150mm (6") from end.
- Do not wind up with twists or knots.
- Do not wind up counterclockwise.

MODES

GUIRLANDE LUMINEUSE: Appuyez sur le bouton pour alterner entre 8 modes. Choisissez votre préférence. Amusez-vous. Après 10 secondes dans un mode, s'éteint en appuyant sur le bouton.

LANTERNE: Appuyez tout en retenant pendant 2 secondes pour activer/désactiver. L'éclairage de la lanterne s'atténue légèrement lorsque la guirlande lumineuse et la lanterne sont allumées ensemble.

RECHARGE

Témoins: Rouge: Recharge, Vert: Prêt USB-C

AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout risque d'étranglement et de décharge électrique, ne laissez jamais ce produit sans supervision. Doit être utilisé par un adulte seulement, car les longs fils peuvent représenter un danger d'étranglement pour les poupons, jeunes enfants, et animaux.
- Dans le cas où une partie du produit est endommagée ou cesse de fonctionner de façon appropriée, cessez son utilisation immédiatement.
- Ne tentez jamais de couper, de modifier ou de réparer ce produit.

Dérivez au moyen de la tirette
Enroulez au moyen de la manivelle

MISE EN GARDE:

Vous risquez d'endommager le produit en effectuant l'une des actions suivantes :
N'étirez pas la guirlande lumineuse au-delà du repère avec ruban rouge, situé à 150 mm (6 po) de l'extrémité.
N'enroulez pas si tordue ou nouée.
N'enroulez pas dans le sens antihoraire.

BETRIEBSMODI

LICHTERKETTE: Taste betätigen, um durch die 8 Modi zu schalten. Die gewünschte Lichtstimmung auswählen. Genießen! Nach 10 Sekunden in einem beliebigen Modus schaltet die nächste Betätigung die Lichterkette aus.

WINDLICHT: Zum Ein-/Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn sowohl die Lichterkette als auch das Windlicht angeschaltet sind, wird das Windlicht leicht gedimmt.

AUFLADEN

Kontrollleuchte: rot – Ladevorgang läuft, grün – betriebsbereit
USB-C

WARNUNG

- Um das Risiko einer Strangulierung oder eines Stromschlags zu minimieren, Gerät

nicht unbeaufsichtigt lassen. Benutzung nur durch Erwachsene. Die langen Kabel stellen eine Strangulationsgefahr für Säuglinge, Kleinkinder und Tiere dar.

- Sollte ein Teil des Produkts beschädigt sein oder nicht mehr funktionieren, ist die Nutzung sofort einzustellen.
- Erzeugnis nicht schneiden, modifizieren oder zu reparieren versuchen.

Abspulen mittels Zuglasche
Aufrollen mittels Handkurbel

ACHTUNG:

Um das Erzeugnis nicht zu beschädigen, unbedingt die folgenden Hinweise beachten. Die Lichterkette nicht über die rote Markierung, die sich 15 cm vom Ende entfernt befindet, hinaus ausziehen. Vor dem Aufrollen Knoten und Verdrehungen entfernen.
Nicht gegen den Uhrzeigersinn aufrollen.

MODOS

TIRA DE LUZ: Presione el botón para recorrer los 8 modos. Elija la vibra deseada. Disfrute. Después de 10 seg. en cualquier modo, se apaga al volver a presionar.

FAROL: Mantenga presionado durante 2 seg. para encender/apagar. El farol se atenuará ligeramente cuando tanto la tira de luz como el farol estén iluminados.

CARGA

Luz indicadora: Roja: Cargando Verde: Listo USB-C

ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de estrangulamiento y descarga eléctrica, no deje este producto sin supervisión. Para uso exclusivo de adultos; los cables largos suponen un riesgo de estrangulamiento para bebés, niños pequeños y animales.
- En caso de que alguna parte del producto esté dañada o deje de funcionar correctamente, deje de utilizar el producto de inmediato.
- No corte ni modifique ni intente reparar el producto de ninguna manera.

Desenrollar con lengüeta
Enrollar con manivela

ATENCIÓN:

Cualquiera de las siguientes acciones puede dañar el producto.

No jale la tira de luz más allá del indicador de cinta roja, situado a 150 mm (6") del extremo.

No enrolle con torceduras ni nudos.

No enrolle en el sentido contrario a las agujas del reloj.