

BUGLIT®

RECHARGEABLE
MICRO FLASHLIGHT

LAMPE DE POCHE MICRO RECHARGEABLE
WIEDERAUFLADBARES MICRO-TASCHENLAMPE
MICRO LINTERNIA RECARGABLE



NITE IZE, INC.
5660 CENTRAL AVENUE
BOULDER, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

Patent and Trademark information available at NiteIze.com/IP. The distinctive shapes, styles, configuration and overall appearance of all Nite Ize products are trademarks of Nite Ize, Inc.

© 2020 Nite Ize, Inc. All rights reserved.

EN

YOUR BUGLIT® HAS BEEN FACTORY SET IN MOMENTARY MODE.


TO FULLY ACTIVATE: PRESS AND HOLD 15 SECONDS UNTIL LIGHT GOES OUT

OPERATION GUIDE:

Press the button one time for **high mode**.

Press the button two times for **low mode**.

Press the button three times for **flash mode**.

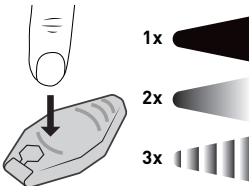

If you leave your BugLit on any setting for more than 3 seconds, the next press of the button will turn it off and not go to the next function.

To re-enable **momentary mode** operation: Press the button three times for **flash mode**. While the light is flashing, press and hold the button for 5 seconds. In **momentary mode** your light will only work as a squeeze light.

RED: Charging
GREEN: Ready

DE

IHR BUGLIT® WURDE WERKSEITIG AUF IMPULSBETRIEB VOREINGESTELLT.


ZUR VOLLSTÄNDIGEN AKTIVIERUNG: ETWA 15 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN, BIS DAS LICHT ERLISCHT.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Drücken Sie die Taste einmal, um auf **hohe Lichtleistung** zu schalten.

Drücken Sie die Taste zweimal, um auf **niedrige Lichtleistung** zu schalten.

Betätigen Sie die Taste dreimal, um in den **Stroboskop-Modus** zu wechseln.

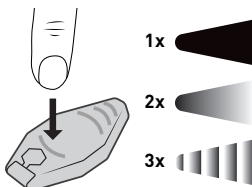

Wenn Sie das BugLit länger als 3 Sekunden in einem Modus belassen, bewirkt der nächste Tastendruck nicht den Wechsel in einen anderen Modus, sondern schaltet das Microlight aus.

Zur Reaktivierung des **Impulsbetriebs**: Betätigen Sie die Taste dreimal, um in den **Strobolicht-Modus** zu wechseln. Halten Sie die Taste anschließend 5 Sekunden lang gedrückt. Im **Impulsbetrieb** leuchtet das Microlight nur auf Druck.

ROT: Ladevorgang läuft
GRÜN: Ladevorgang abgeschlossen

FR


LA BUGLIT® A ÉTÉ CONFIGURÉE À L'USINE EN MODE MOMENTANÉ.

POUR UNE ACTIVATION COMPLÈTE : TENIR ENFONCÉ PENDANT 15 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE S'ÉTEIGNE

GUIDE D'UTILISATION:
Appuyer une fois sur le bouton pour le mode de **luminosité forte**.

Appuyer deux fois sur le bouton pour le mode de **faible luminosité**.

Appuyer trois fois sur le bouton pour le mode **stroboscopique**.

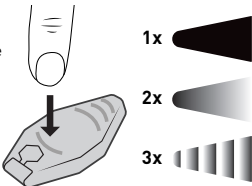

Si vous laissez votre BugLit sur un réglage, quel qu'il soit, pendant plus de 3 secondes, alors la pression suivante sur le bouton ne vous permettra pas de passer au mode suivant, mais mettra la lampe hors tension.

Pour revenir au mode **Momentané** : Appuyer sur le bouton trois fois pour le mode **Stroboscopique**. Lorsque la lumière clignote, tenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes. En mode **Momentané**, la lampe ne fonctionnera que si on la presse.

ROUGE: Chargement en cours
VERT: Prêt

ES


SU BUGLIT® HA SIDO PREFIJADA DE FÁBRICA EN MODO MOMENTÁNEO.

PARA ACTIVAR COMPLETAMENTE: PRESIONE Y SOSTENGA POR 15 SEGUNDOS HASTA QUE LA LUZ SE APAGUE.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO:
Presione el botón una vez para el **modo alto**.

Presione el botón dos veces para el **modo bajo**.

Presione el botón tres veces para el modo **estroboscópico**.

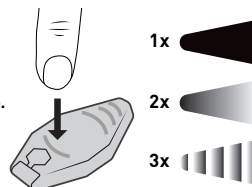

Si deja la BugLit en cualquier ajuste por más de 3 segundos, la próxima vez que presione el botón se apagará y no continuará hacia la siguiente función.

Para volver a permitir el funcionamiento en modo **momentáneo**: Presione el botón tres veces para el **modo estroboscópico**. Mientras la luz esté en dicho modo, presione y sostenga el botón por 5 segundos. En el modo **momentáneo**, la luz sólo funcionará como una luz a presión.

ROJO: Cargando
VERDE: Listo