OLIGHT

Wireless Remote Switch

FEATURES	SPECIFICATIONS
Operation Frequency	2.4GHz: 2402MHz-2480MHz
Maximum Output Power	2.4GHz≤10dBm
Maximum control distance	8 m
Dimensions	(L)65*(W)20*(H)11 mm (L)2.56*(W)0.78*(H)0.43 in
Weight	13.2 g / 0.47 oz
Battery	3.7 V 35 mAh (0.13 Wh)
Waterproof Level	IP66
Max impact resistance	1.5 m
Input	CC&CV DC 5 V / 30 mA
Working temperature	0-40°C

Pair the flashlight with a new Wireless Remote Switch

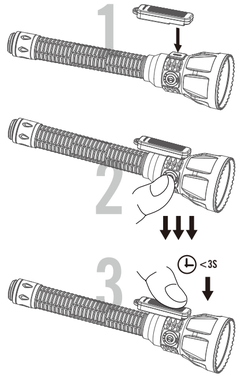

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Românesc 16
(UA) Ukrainian 17
(JP) 日本語 19
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 22
(FR) Français 23
(IT) Italiano 24
(SK) Slovenskýjazyk 26
(PT) Português 27

(EN) English

1. Pair the flashlight with a new switch

Place the wireless remote switch on the flashlight. Then, with the flashlight turned off, quickly triple-press (or more) the side switch for "pairing confirmation", and single-press the wireless remote switch within 3 seconds. Finally, the flashlight and the wireless remote switch enter pairing mode. In pairing mode, the indicators on both the flashlight and the wireless remote switch blink continuously and will turn off if paired successfully.

If the flashlight remains in "pairing confirmation" for more than 3 seconds, and you do not press the wireless remote switch, it exits pairing mode;

During the "pairing confirmation" or pairing process, if the side button or the tail switch of the flashlight is pressed, or the wireless remote switch is removed from the flashlight, the flashlight exits pairing confirmation or pairing mode.

If the flashlight remains in pairing mode for 40 seconds continuously, it defaults to pairing timeout and exits pairing mode;

2. OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WIRELESS REMOTE SWITCH:

2.1 Power On/Off;

Remove the wireless remote switch from the flashlight. Press the switch to turn the flashlight on or off. When turned on, the flashlight will be on Turbo or the maximum brightness allowed by the current battery level.

2.2 Press and hold for momentary on;

2.3 Disable the switch;

When the flashlight is connected with the switch, remove the switch from the flashlight, and quickly press the side button on the flashlight five times within 30 seconds, or if the switch has been removed from the flashlight for more than 8 hours, the wireless connection will automatically disconnect (the flashlight's wireless indicator will flash for 2 seconds and then turn off).

2.4 Enable the switch;

When the flashlight is disconnected from the switch, quickly press the side button on the flashlight five times or attach the switch to the magnetic mount on the flashlight to enable the wireless connection ((the flashlight's wireless indicator will stay on for 5 seconds and then turn off, or the remote control's indicator will stay on for 5 seconds and then turn off).

(CN) 简体中文

1. 手电与新的遥控器的配对;

先将无线鼠尾安装在手电上，然后在手电关机状态下，快速三连（及以上）击手电侧按键，等待配对确认，最后再单按（3S内）无线鼠尾按键，此时手电和无线鼠尾进入配对模式。配对模式下，手电及鼠尾指示灯持续闪烁，配对成功后，指示灯灭。

手电处于配对确认时，超过3秒，没有按下无线鼠尾按键，则退出配对模式；

手电处于配对确认或配对模式过程中，操作侧按键、尾按键或将无线鼠尾从手电上取下，则退出配对确认或配对模式；

手电在配对模式下，持续配对40s后，则默认配对超时，退出配对模式；

2. 无线遥控器遥控操作

2.1 开、关机;

将遥控器从手电上取下，单按遥控器（按下并快速释放）开启或关闭手电，开启时手电亮度处于Turbo挡（当前电量允许的最大亮度）。

2.2 单按保持瞬时点亮;

2.3. 关闭手电和遥控器无线连接;

手电处于无线连接状态下，将遥控器与手电分开，在分开的30秒内，快速五连击手电侧按键，或者遥控器与手电分开超过8小时，即可关闭无线连接功能（手电无线指示灯闪烁2秒熄灭）。

Danger / Warning

- Avoid immersion in seawater or corrosive liquids, as it may damage the product.
- Do not disassemble the product.
- Do not intentionally short-circuit the charging area of the wireless remote switch.
- Keep the charging area of the wireless remote switch clean, as dirt may affect charging functionality.

危险 / 警告

- 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
- 请勿拆解产品。
- 请勿故意短路无线鼠尾充电金属接触点
- 保持无线鼠尾充电金属接触点洁净，脏污可能影响充电功能。

(FI) Finnish

1. Parilliitä taskulampu uuden kytkimen kanssa;

Aseta langaton kaukosäädin taskulampulle. Sitten, kun taskulamppu on pois päältä, paina nopeasti sivukytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisvahvistusta" varten ja paina langatonta kaukosäädintä kerran kolmen sekunnin kuluessa. Lopuksi taskulampu ja langaton kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa taskulampun ja langattoman kaukosäätimen merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu.

Jos taskulampu pysyy "yhdistämisvahvistuksessa" yli 3 sekuntia, eikä langatonta kaukosäädintä paineta, se poistuu yhdistystilasta;

Yhdistämisvahvistuksen tai yhdistysprosessin aikana, jos taskulampun sivukytkintä tai takakytkintä painetaan, tai langaton kaukosäädin poistetaan taskulampusta, taskulampu poistuu yhdistysvahvistuksesta tai yhdistystilasta;

Jos taskulampu pysyy yhdistystilassa 40 sekuntia jatkuvasti, se oletusarvoisesti aikakatkaisee ja poistuu yhdistystilasta;

2. LANGATTOMAN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEET:

2.1 Virran kytkeminen päälle/pois;

Irrota langaton kaukosäädin taskulampusta. Paina kytkintä kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois. Kun taskulampu kytketään pääle, se menee

2.4. 开启手电和遥控器无线连接;

手电处于无线连接关闭状态，快速五连击侧按键或者将遥控器吸附到手电的无线鼠尾吸附座上，即可打开手电和遥控器无线连接功能（手电无线指示灯持续亮5s后熄灭或者遥控器指示灯持续亮 5s 后熄灭）。

危险 / 警告

- 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
- 请勿拆解产品。
- 请勿故意短路无线鼠尾充电金属接触点
- 保持无线鼠尾充电金属接触点洁净，脏污可能影响充电功能。

(FI) Finnish

1. Parilliitä taskulampu uuden kytkimen kanssa;

Aseta langaton kaukosäädin taskulampulle. Sitten, kun taskulamppu on pois päältä, paina nopeasti sivukytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisvahvistusta" varten ja paina langatonta kaukosäädintä kerran kolmen sekunnin kuluessa. Lopuksi taskulampu ja langaton kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa taskulampun ja langattoman kaukosäätimen merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu.

Jos taskulampu pysyy "yhdistämisvahvistuksessa" yli 3 sekuntia, eikä langatonta kaukosäädintä paineta, se poistuu yhdistystilasta;

Yhdistämisvahvistuksen tai yhdistysprosessin aikana, jos taskulampun sivukytkintä tai takakytkintä painetaan, tai langaton kaukosäädin poistetaan taskulampusta, taskulampu poistuu yhdistysvahvistuksesta tai yhdistystilasta;

Jos taskulampu pysyy yhdistystilassa 40 sekuntia jatkuvasti, se oletusarvoisesti aikakatkaisee ja poistuu yhdistystilasta;

2. LANGATTOMAN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEET:

2.1 Virran kytkeminen päälle/pois;

Irrota langaton kaukosäädin taskulampusta. Paina kytkintä kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois. Kun taskulampu kytketään pääle, se menee

Turbo-tilaan tai suurimpaan kirkkauteen, jonka nykyinen akkutaso salliii.

2.2 Paina ja pidä hetkellisesti päällä;

2.3 Kytkimen poistaminen käytöstä;

Kun taskulampu on yhdistetty kytkimen kanssa, irrota kytkin taskulampusta ja paina nopeasti taskulampun sivupainiketta viisi kertaa 30 sekunnin sisällä, tai jos kytkin on ollut irrotettuna taskulampusta yli 8 tuntia, langaton yhteys katkeaa automaattisesti (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo vilkkuu 2 sekuntia ja sammuu sitten).

2.4 Kytkimen käyttöön ottaminen;

Kun taskulampu on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun sivupainiketta viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikiinnikeeseen, jotta langaton yhteys aktivoituu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäätimen merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten).

Vaara / Varoitus

- Vältä tuotteen uporttamista meriveteen tai syövyttäviin nesteisiin, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä pura tuotetta.
- Älä tahallisesti oikosulje langattoman kaukokytkimen latausalueltta.
- Pidä langattoman kaukokytkimen latausalue puhtaana, sillä likä voi vaikuttaa lataustoimintoon.

(NO) Norwegian

1. Par lommelykten med en ny bryter;

Plasser den trådløse fjernbryteren på lommelykten. Deretter, når lommelykten er slått av, trykk raskt på sidebryteren tre ganger (eller flere) for "parings bekreftelse", og trykk én gang på den trådløse fjernbryteren innen 3 sekunder. Til slutt går lommelykten og den trådløse fjernbryteren i paringsmodus. I paringsmodus blinker indikatorene på både lommelykten og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket.

Hvis lommelykten forblir i "parings bekreftelse" i mer enn 3 sekunder, og du ikke trykker på den trådløse fjernbryteren, avsluttes parings modus;

Under "parings bekreftelsen" eller parings prosessen, hvis sideknappen eller bakbryteren på lommelykten trykkes, eller den trådløse fjernbryteren fjernes fra lommelykten, avsluttes lommelykten parings bekreftelsen eller parings modus;

Hvis lommelykten forblir i parings modus i 40 sekunder sammenhengende, tilbakestilles den til parings tidsout og avsluttes parings modus.

2. BRUKSANVISNING FOR DEN TRÅDLØSE FJERNBRYTEREN:

2.1 Slå på/av;

Fjern den trådløse fjernbryteren fra lommelykten. Trykk på bryteren for å slå på eller av lommelykten. Når lommelykten er slått på, vil den være på Turbo eller maksimal lysstyrke som tillates av det nåværende batterinivået.

2.2 Trykk og hold for midlertidig på;

2.3 Deaktiver bryteren;

Når lommelykten er koblet til bryteren, fjern bryteren fra lommelykten, og trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger innen 30 sekunder, eller hvis bryteren har vært fjernet fra lommelykten i mer enn 8 timer, kobles den trådløse forbindelsen automatisk fra (lommelyktens trådløse indikator blinker i 2 sekunder og slår seg deretter av).

2.4 Aktiver bryteren;

Når lommelykten er frakoblet fra bryteren, trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger eller fest bryteren på den magnetiske holderen på lommelykten for å aktivere den trådløse forbindelsen (lommelyktens trådløse indikator lyser i 5 sekunder og slår seg deretter av).

Fare / Advarsel

- Unngå å senke produktet i sjøvann eller etsende væsker, da dette kan skade produktet.
- Ikke demonter produktet.
- Kortslutt ikke ladingsområdet på den trådløse fjernkontakten med vilje.
- Hold ladingsområdet på den trådløse fjernkontrollen rent, da smuss kan påvirke ladefunksjonen.

(SV) Swedish

1. Para ihop fyklampan med en ny fjärrkontroll;

Placera den trådlösa fjärrkontrollen på ficklampan. Sedan, när ficklampan är avstängd, tryck snabbt på sidoknappen tre gånger (eller fler) för "parningsbekräftelse", och tryck en gång på den trådlösa fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Slutligen går ficklampan och den trådlösa fjärrkontrollen in i parningsläge. I parningsläget blinkar indikatorerna på både ficklampan och den trådlösa fjärrkontrollen kontinuerligt och släcks om parningen lyckas.

Om ficklampan förblir i "parningsbekräftelse" i mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjärrkontrollen, avslutas parningsläget;

Under "parningsbekräftelsen" eller parningsprocessen, om sidoknappen eller bakknappen på ficklampan trycks in, eller om den trådlösa fjärrkontrollen tas bort från ficklampan, avslutas ficklampan parningsbekräftelsen eller parningsläget;

Om ficklampan förblir i parningsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till parningstidsgränsen och avslutas parningsläget.

2. Driftsinstruktioner för den trådlösa fjärrstyren:

2.1 Slå på/av;

Ta bort den trådlösa fjärrkontrollen från ficklampan. Tryck på knappen för att slå på eller av ficklampan. När ficklampan är på, lyser den på Turbo eller maximal ljusstyrka som tillåts av den aktuella batterinivån.

2.2 Tryck och håll för tillfällig tändning;

2.3 Inaktivera knappen;

När ficklampan är ansluten till knappen, ta bort knappen från ficklampan och tryck snabbt på sidoknappen på ficklampan fem gånger inom 30 sekunder, eller om knappen har varit borttoppad från ficklampan i mer än 8 timmar, kopplas den trådlösa anslutningen automatiskt bort (ficklampans trådlösa indikator blinkar i 2 sekunder och släcks sedan).

2.4 Aktivera knappen;

När ficklampan är frånkopplad från knappen, tryck snabbt på sidoknappen på ficklampan fem gånger eller fäst knappen på den magnetiska hållaren på ficklampan för att aktivera den trådlösa anslutningen (ficklampans trådlösa indikator lyser i 5 sekunder och släcks sedan, eller fjärrkontrollens indikator lyser i 5 sekunder och släcks sedan).

Fara / Varning

- Undvik att sänka produkten i havsvatten eller frätande vätskor, eftersom det kan skada produkten.
- Montera inte isär produkten.
- Kortslut inte medvetet laddningsområdet på den trådlösa fjärrkontrollen.
- Håll laddningsområdet på den trådlösa fjärrkontrollen rent, eftersom smuts kan påverka laddningsfunktionen.

(NL) Nederlands

1. Koppel de zaklamp met een nieuwe schakelaar;

Plaats de draadloze afstandsbediening op de zaklamp. Druk vervolgens, met de zaklamp uitgeschakeld, snel drie keer (of meer) op de zijschakelaar voor "koppelingsbevestiging", en druk binnen 3 seconden eenmaal op de draadloze afstandsbediening. Ten slotte gaan de zaklamp en de draadloze afstandsbediening in koppelingsmodus. In de koppelingsmodus knipperen de indicatoren op zowel de zaklamp als de draadloze afstandsbediening continu en gaan uit als de koppeling succesvol is.

Als de zaklamp langer dan 3 seconden in de "koppelingsbevestiging" blijft en u niet op de draadloze afstandsbediening drukt, verlaat deze de koppelingsmodus;

Tijdens de koppelingsbevestiging of het koppelingsproces, als de zij- of achterknop van de zaklamp wordt ingedrukt, of als de draadloze afstandsbediening wordt verwijderd van de zaklamp, verlaat de zaklamp de koppelingsbevestiging of koppelingsmodus;

Als de zaklamp 40 seconden continu in de koppelingsmodus blijft, verloopt de tijd en verlaat hij de koppelingsmodus;

2. Gebruiksaanwijzing voor de draadloze afstandsbediening;

2.1 Aan/uitzetten;

Verwijder de draadloze afstandsbediening van de zaklamp. Druk op de schakelaar om de zaklamp aan of uit te zetten. Wanneer de zaklamp is ingeschakeld, zal deze in Turbo-modus staan of de maximale helderheid geven die door het huidige batterijniveau wordt toegestaan.

2.2 Druk en houd vast voor tijdelijk inschakelen;

2.3 Schakel de schakelaar uit;

Wanneer de zaklamp is verbonden met de schakelaar, verwijder dan de schakelaar van de zaklamp en druk snel vijf keer op de zijknop van de zaklamp binnen 30 seconden, of als de schakelaar meer dan 8 uur van de zaklamp is verwijderd, zal de draadloze verbinding automatisch worden verbroken (het draadloze lampje van de zaklamp knippert 2 seconden en schakelt daarna uit).

2.4 Schakel de schakelaar in;

Wanneer de zaklamp niet verbonden is met de schakelaar, druk dan snel vijf keer op de zijknop van de zaklamp of bevestig de schakelaar aan de magnetische houder op de zaklamp om de draadloze verbinding te activeren (het draadloze lampje van de zaklamp blijft 5 seconden branden en schakelt dan uit, of het lampje van de afstandsbediening blijft 5 seconden branden en schakelt dan uit).

Gevaar / Waarschuwing

- Vermijd onderdompeling in zeewater of corrosieve vloeistoffen, omdat dit het product kan beschadigen.
- Demonteer het product niet.
- Kortsluit de oplaadzone van de draadloze afstandsbediening niet opzettelijk.
- Houd de oplaadzone van de draadloze afstandsbediening schoon, omdat vuil de oplaadfunctionaliteit kan beïnvloeden.

(PL) Polska

1. Sparuj latarkę z nowym przełącznikiem;

Umieść bezprzewodowy pilot na latarce. Następnie, przy wyłączonej latarce, szybko trzykrotnie (lub więcej) naciśnij przycisk boczny w celu "potwierdzenia parowania", a następnie w ciągu 3 sekund naciśnij jednokrotnie przycisk na pilocie. Na koniec latarka i bezprzewodowy pilot przechodzą w tryb parowania. W trybie parowania wskaźniki na latarce i bezprzewodowym pilocie migają ciągle i wyłączają się, gdy parowanie się powiedzie.

Jeśli latarka pozostaje w trybie "potwierdzenia parowania" przez więcej niż 3 sekundy i nie naciśniesz przycisku na pilocie, wyjdzie ona z trybu parowania;

Podczas potwierdzenia parowania lub procesu parowania, jeśli przycisk boczny lub tylny latarki zostanie naciśnięty, lub pilot zostanie usunięty z latarki, latarka wyjdzie z trybu potwierdzenia parowania lub trybu parowania;

Jeśli latarka pozostaje w trybie parowania przez 40 sekund ciągle, domyślnie następuje przekroczenie czasu parowania i latarka wyjdzie z trybu parowania;

2. Instrukcja obsługi bezprzewodowego pilota;

2.1 Włączanie/wyłączanie;

Usuń bezprzewodowego pilota z latarki. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu latarka będzie działać w trybie Turbo lub przy maksymalnej jasności, na jaką pozwala aktualny poziom naładowania baterii.

2.2 Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć chwilowe światło;

2.3 Wyłączanie przełącznika;

Kiedy latarka jest podłączona do przełącznika, usuń przełącznik z latarki i szybko naciśnij boczny przycisk na latarce pięć razy w ciągu 30 sekund, lub jeśli przełącznik był odłączony od latarki przez ponad 8 godzin, połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie przerwane (wskaźnik bezprzewodowy latarki mignie przez 2 sekundy, a następnie wyłączy się).

2.4 Włączanie przełącznika;

Gdy latarka jest odłączona od przełącznika, szybko naciśnij boczny przycisk na latarce pięć razy lub przymocuj przełącznik do magnetycznego uchwytu na latarce, aby włączyć połączenie bezprzewodowe (wskaźnik bezprzewodowy latarki będzie świecił przez 5 sekund, a następnie zgaśnie, lub wskaźnik pilota będzie świecił przez 5 sekund, a następnie zgaśnie).

Niebezpieczeństwo / Ostrzeżenie

- Unikaj zanurzania produktu w wodzie morskiej lub żrących cieczach, ponieważ może to uszkodzić produkt.
- Nie demontuj produktu.
- Nie zwarej celowo obszaru ładowania w bezprzewodowym pilocie.
- Utrzymuj obszar ładowania w bezprzewodowym pilocie w czystości, ponieważ brud może wpływać na funkcję ładowania.

(DE) Deutsch

1. Die Taschenlampe mit einem neuen Schalter koppeln;

Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bei ausgeschalteter Taschenlampe wird der Seitenschalter für die "Kopplungsbestätigung" schnell dreimal oder mehr gedrückt, und der Schalter der drahtlosen Fernbedienung wird innerhalb von 3 Sekunden einmal gedrückt. Anschließend werden die Taschenlampe und die drahtlose Fernbedienung in den Paarmodus versetzt. Im Paarmodus blinken die Anzeigen sowohl an der Taschenlampe als auch an der drahtlosen Fernbedienung kontinuierlich und schalten sich bei erfolgreicher Kopplung aus.

Die Taschenlampe verlässt den Paarmodus, wenn sie länger als 3 Sekunden in der "Paarungsbestätigung" verbleibt und der Schalter der Funkfernbedienung nicht gedrückt wird;

Falls während der " Paarungsbestätigung" oder des Paarungsvorgangs der Seitenschalter oder der Heckschalter der Taschenlampe gedrückt wird oder der drahtlose Fernschalter von der Taschenlampe entfernt wird, verlässt die Taschenlampe den Paarungsbestätigungs- oder Paarungsmodus;

Bleibt die Taschenlampe 40 Sekunden lang ununterbrochen im Paarungsmodus, wird die Zeitüberschreitung für die Paarung aktiviert und der Paarungsmodus beendet;

2. Bedienungsanleitung für den drahtlosen fernschalter:

2.1 Ein-/Ausschalten;

Die Funksteuerung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt.

2.2 Für kurzzeitiges Einschalten drücken und halten;

2.3 Schalter deaktivieren;

Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, kann der Schalter von der Taschenlampe abgenommen und der Seitenschalter an der Taschenlampe innerhalb von 30 Sekunden fünmal gedrückt werden. Oder wenn der Schalter länger als 8 Stunden abgenommen ist, wird die Verbindung getrennt. (Die Taschenlampe blinkt für 2 Sekunden und geht dann aus)

2.4 Schalter einschalten;

Wenn die Taschenlampe vom Schalter getrennt ist, muss der Seitenschalter an

der Taschenlampe fünfmal kurz gedrückt oder der Schalter an der Magnethalterung der Taschenlampe befestigt werden, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren (die Anzeige für drahtlose Verbindungen an der Taschenlampe leuchtet 5 Sekunden lang auf und schaltet sich dann aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 5 Sekunden lang auf und schaltet sich dann aus).

Gefahr/Warnung

- Das Gerät darf nicht in Meerwasser oder korrosive Flüssigkeiten getaucht werden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Das Produkt darf nicht zerlegt werden.
- Die Metallkontakte des kabellosen Rat-Tail-Ladegeräts dürfen nicht absichtlich kurzgeschlossen werden.
- Die Metallkontakte des drahtlosen Rat-Tail-Ladegeräts sauber halten, da Schmutz die Ladefunktion beeinträchtigen kann.

(HU) Magyarország

1. Párosítsa a zseblámpát egy új kapcsolóval;

Helyezze a vezetékk nélküli távkapcsolót a zseblámpára. Ezután, a zseblámpa kikapcsolt állapotában, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalsó kapcsolót a "párosítás megerősítése" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezetékk nélküli távkapcsolót 3 másodperczen belül. Végül a zseblámpa és a vezetékk nélküli távkapcsoló párosítási módba lép. A párosítási módban a zseblámpa és a vezetékk nélküli távkapcsoló jelzőfényei folyamatosan villognak, és sikeres párosítás esetén kialsznak.

Ha a zseblámpa több mint 3 másodperczig a "párosítás megerősítése" módban marad, és nem nyomja meg a vezetékk nélküli távkapcsolót, kilép a párosítási módból;

A párosítás megerősítése vagy a párosítási folyamat során, ha az oldalsó vagy a hátsó kapcsolót megnyomják, vagy ha a vezetékk nélküli távkapcsolót eltávolítják a zseblámpáról, a zseblámpa kilép a párosítás megerősítése vagy párosítási módból;

Ha a zseblámpa 40 másodperczig folyamatosan a párosítási módban marad, időtúllépés következik be, és kilép a párosítási módból;

2. Vezetékk nélküli távirányító használati utasítása:

2.1 Be-/kikapcsolás;

Vegye le a vezetékk nélküli távirányítót a zseblámpáról. Nyomja meg a kapcsolót a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a zseblámpa Turbo üzemmódban vagy az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje által megengedett maximális fényerőn működik.

2.2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a pillanatnyi bekapcsoláshoz;

2.3 A kapcsoló letiltása;

Amikor a zseblámpa csatlakozik a kapcsolóhoz, vegye le a kapcsolót a zseblámpáról, majd gyorsan nyomja meg a zseblámpa oldalán található gombot ötször 30 másodperczen belül, vagy ha a kapcsolót több mint 8 órán keresztül eltávolították a zseblámpáról, a vezetékk nélküli kapcsolat automatikusan megszakad (a zseblámpa vezetékk nélküli jelzőfénye 2 másodperczig villog, majd kikapcsol).

2.4 A kapcsoló engedélyezés;

Amikor a zseblámpa nincs csatlakoztatva a kapcsolóhoz, gyorsan nyomja meg ötször a zseblámpa oldalán található gombot, vagy rögzítse a kapcsolót a zseblámpa mágneses tartójához a vezetékk nélküli kapcsolat engedélyezéséhez (a zseblámpa vezetékk nélküli jelzőfénye 5 másodperczig világít, majd kikapcsol, vagy a távirányító jelzőfénye 5 másodperczig világít, majd kikapcsol).

Veszély / Figyelmeztetés

- Kerülje a termék sós vízbe vagy maró folyadékokba való merítését, mivel ez károsíthatja a terméket.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ne rövidzárra hozza a vezetékk nélküli távirányító töltési területét.
- Tartsa tisztán a vezetékk nélküli távirányító töltési területét, mert a szennyeződés befolyásolhatja a töltési funkciót.

(RU) Русский

1. Спряжіть ліхтар з новим перемикачем;

Помістіть бездротовий пульт дистанційного управління на ліхтарик. Потім, з ліхтариком вимкненим, швидко натисніть тричі (або більше) бічний вимикач для "підтвердження з'єднання", і одноразово натисніть бездротовий пульт дистанційного управління протягом 3 секунд. Нарешті, ліхтарик і бездротовий пульт дистанційного управління увійдуть у режим з'єднання. У режимі з'єднання індикатори на ліхтарику і бездротовому пульті дистанційного управління постійно блимають і вимикаються, якщо з'єднання вдасться.

Якщо ліхтарик перебуває в режимі "підтвердження з'єднання" більше 3 секунд і ви натискаєте бездротовий пульт дистанційного управління, він виходить з режиму з'єднання;

Під час підтвердження з'єднання або процесу з'єднання,

2.4 Activare comutator;

Când lanterna este deconectată de la comutator, apasă rapid butonul lateral al lanternei de cinci ori sau ataşează comutatorul la suportul magnetic al lanternei pentru a activa conexiunea wireless (indicatorul wireless al lanternei va rămâne aprins timp de 5 secunde şi apoi se va stinge, sau indicatorul telecomenzi va rămâne aprins timp de 5 secunde şi apoi se va stinge).

Pericol / Avertisment

- Evitaţi scufundarea în apă sărată sau lichide corozive, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- Nu demontaţi produsul.
- Nu faceţi intenţional un scurtcircuit în zona de încărcare a telecomenzii fără fir.
- Păstraţi curată zona de încărcare a telecomenzii fără fir, deoarece murdăria poate afecta funcţionalitatea de încărcare.

(UA) Ukrainian

1. Спряжіть ліхтар з новим перемикачем;

Помістіть бездротовий пульт дистанційного управління на ліхтарик. Потім, з ліхтариком вимкненим, швидко натисніть тричі (або більше) бічний вимикач для "підтвердження з'єднання", і одноразово натисніть бездротовий пульт дистанційного управління протягом 3 секунд. Нарешті, ліхтарик і бездротовий пульт дистанційного управління увійдуть у режим з'єднання. У режимі з'єднання індикатори на ліхтарику і бездротовому пульті дистанційного управління постійно блимають і вимикаються, якщо з'єднання вдасться.

Якщо ліхтарик перебуває в режимі "підтвердження з'єднання" більше 3 секунд і ви натискаєте бездротовий пульт дистанційного управління, він виходить з режиму з'єднання;

Під час підтвердження з'єднання або процесу з'єднання,

Under "parings bekräftelsen" eller parings processen, hvis sideknappen eller bakbryteren på lommelykten trykkes, eller den trådlose fjernbryteren fjernes fra lommelykten, avsluttes lommelykten parings bekräftelsen eller parings modus;

Hvis lommelykten forblir i parings modus i 40 sekunder sammenhengende, tilbakestilles den til parings tidsout og avsluttes parings modus.

2. BRUKSANVISNING FOR DEN TRÅDLØSE FJERNBRYTEREN:

2.1 Slå på/av;

Fjern den trådløse fjernbryteren fra lommelykten. Trykk på bryteren for å slå på eller av lommelykten. Når lommelykten er slått på, vil den være på Turbo eller maksimal lysstyrke som tillates av det nåværende batterinivået.

2.2 Trykk og hold for midlertidig på;

2.3 Deaktiver bryteren;

Når lommelykten er koblet til bryteren, fjern bryteren fra lommelykten, og trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger innen 30 sekunder, eller hvis bryteren har vært fjernet fra lommelykten i mer enn 8 timer, kobles den trådløse forbindelsen automatisk fra (lommelyktens trådløse indikator blinker i 2 sekunder og slår seg deretter av).

2.4 Aktiver bryteren;

Når lommelykten er frakoblet fra bryteren, trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger eller fest bryteren på den magnetiske holderen på lommelykten for å aktivere den trådløse forbindelsen (lommelyktens trådløse indikator lyser i 5 sekunder og slår seg deretter av).

Fare / Advarsel

- Unngå å senke produktet i sjøvann eller etsende væsker, da dette kan skade produktet.
- Ikke demonter produktet.
- Kortslutt ikke ladingsområdet på den trådløse fjernkontakten med vilje.
- Hold ladingsområdet på den trådløse fjernkontrollen rent, da smuss kan påvirke ladefunksjonen.

Durante la "conferma di accoppiamento" o processo di accoppiamento, se si preziona el interruptor lateral o el interruptor trasero de la linterna, o se retira el interruptor remoto inalámbrico de la linterna, la linterna sale del modo de confirmación de emparejamiento o de emparejamiento;

Si la linterna permanece en modo de emparejamiento durante 40 segundos seguidos, el tiempo de espera de emparejamiento se establece de forma predeterminada y sale del modo de emparejamiento;

2. Operación remota del controlador inalámbrico

2.1 Encender y apagar;

Retire el controlador de la linterna, presione brevemente el controlador (presione y suelte rápidamente) para encender o apagar la linterna, cuando está encendida, el brillo de la linterna está en el modo Turbo (brillo máximo permitido por la batería actual).

2.2 Presione una vez para mantener la iluminación momentánea;

2.3. Desconectar la linterna y la conexión inalámbrica del controlador;

Cuando la linterna está en estado de conexión inalámbrica, separe el controlador de la linterna, dentro de los 30 segundos de separación, presione rápidamente cinco veces el botón lateral de la linterna, o separe el controlador de la linterna por más de 8 horas, para desactivar la función de conexión inalámbrica (el indicador inalámbrico de la linterna parpadeará durante 2 segundos y luego se apagará).

2.4. Conectar la linterna y el controlador de forma inalámbrica;

Cuando la linterna está en estado de conexión inalámbrica desactivada, presione rápidamente cinco veces el botón lateral o coloque el controlador en el soporte magnético inalámbrico en la parte posterior de la linterna para activar la conexión inalámbrica de la linterna y el controlador (el indicador inalámbrico de la linterna se encenderá continuamente durante 5 segundos y luego se apagará o el indicador del controlador se mantendrá encendido durante 5 segundos y luego se apagará).

Peligro / Advertencia

- Evite la inmersión en agua de mar o líquidos corrosivos, ya que puede dañar el producto.

- Do desmonte el producto.
- No cortocircuite intencionalmente el área de carga del interruptor remoto inalámbrico.
- Mantenga limpia el área de carga del interruptor remoto inalámbrico, ya que la suciedad puede afectar la funcionalidad de carga.

(RO) Românesc

1. Asociază lanterna cu un nou comutator;

Plasaţi telecomanda fără fir pe lanternă. Apoi, cu lanterna oprită, apăsaţi rapid de trei ori (sau mai multe) butonul lateral pentru "confirmarea împerecherii" şi apăsaţi o dată telecomanda fără fir în termen de 3 secunde. În cele din urmă, lanterna şi telecomanda fără fir intră în modul de împerechere. În modul de împerechere, indicatoarele de pe lanternă şi telecomanda fără fir clipesc continuu şi se vor stinge dacă împerecherea este reuşită.

Dacă lanterna rămâne în "confirmarea împerecherii" mai mult de 3 secunde şi nu apăsaţi telecomanda fără fir, aceasta va ieşi din modul de împerechere;

În timpul confirmării împerecherii sau procesului de împerechere, dacă butonul lateral sau butonul din spate al lanternei este apăsat sau dacă telecomanda fără fir este îndepărtată de pe lanternă, lanterna va ieşi din confirmarea împerecherii sau modul de împerechere;

Dacă lanterna rămâne în modul de împerechere timp de 40 de secunde continuu, aceasta va ieşi din modul de împerechere.

2. Nstrucţiuni de funcţionare pentru telecomanda fără fir:

2.1 Pornire/oprire;

Îndepărtează telecomanda fără fir de la lanternă. Apasă pe comutator pentru a porni sau opri lanterna. Când este pornită, lanterna va funcţiona în modul Turb