包装图

REV. 版本	POSITION 位置	DESCRIPTION 更改描述	DR: 制图	DATE 日期
A		RELEASE FOR PRODUCT	LY	2023/6/20

OLIGHT

USER MANUAL

WARRIOR X 4

A rechargeable, long-range tactical flashlight with a tail switch.

IN THE BOX

Warrior X 4

Holder

USB-C charging cable

Table 1: Specification

COOL WHITE CCT: 5700—6700K CRI:70

REGULAR MODE

HIGH	2,600 lumens	3h
LOW	300 lumens	9h

Table 2: USB-C charging cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.8m
Input	5V2A
Time to fully charge	About 3.5 hours

MCC (Optional Accessory)

Cable length	0.5m
Input	5V2A
Output	CC&CV: 4.2V-0.05V 2.5A
Time to fully charge	About 3 hours

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

Figure 13

Battery level indicator

Green: >60%
Orange: 20—60%
Red: 5—10%
Blink Red: <5%

01

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 10
(UA) Українцем 11
(JP) 日本語 12
(KR) 한국어 14
(TH) ไทย 15
(FR) Français 16
(IT) Italiano 17
(SK) Slovenskýjazyk 18
(PT) Português 19

Figure 1

Remove the insulating film



Figure 2

Charge

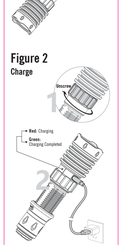

Regular Mode

Figure 3

Turn on/off Low mode (1):

Figure 4

Turn on/off Low mode (2):

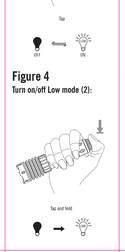

Figure 5

Turn on/off High mode (1):



Figure 6

Turn on/off High mode (2):

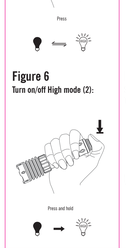

Figure 7

Switch to High mode:



Figure 8

Switch between Regular and Tactical modes:

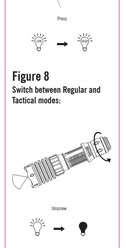

Tactical Mode

Figure 9

Turn on/off Mid mode (1):

Figure 10

Turn on/off Mid mode (2):

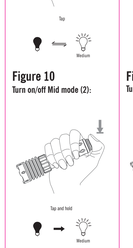

Figure 11

Turn on/off Strobe (1):



Figure 12

Turn on/off Strobe (2):

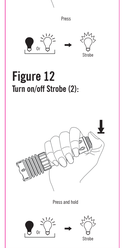

08

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.
2.2 Charge, see Figure 2.
3. Tail switch operating instructions as below.

3.1 Regular Mode

3.1.1 Turn on/off Low mode (1):
Tap to turn on Low mode; tap again to turn off, see Figure 3.

3.1.2 Turn on/off Low mode (2):
Tap and hold to turn on and maintain Low mode, release the button to turn off, see Figure 4.

3.1.3 Turn on/off High mode (1):
Press to turn on High mode; press again to turn off, see Figure 5.

3.1.4 Turn on/off High mode (2):
Press and hold to turn on and maintain High mode, release the button to turn off, see Figure 6.

3.1.5 Switch to High mode:
In Low mode, press to switch to High mode, see Figure 7.

3.1.6 Switch between Regular and Tactical modes:
In the on state, unscrew the tail cap until the light goes out to switch to Tactical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 8.

3.2 Tactical Mode

3.2.1 Turn on/off Mid mode (1):
Tap to turn on Mid mode; tap again to turn off, see Figure 9.

3.2.2 Turn on/off Mid mode (2):
Tap and hold to turn on and maintain Mid mode, release the button to turn off, see Figure 10.

3.2.3 Turn on/off Strobe (1):
Press to turn on Strobe; press again to turn off, see Figure 11.

3.2.4 Turn on/off Strobe (2):
Press and hold to turn on and maintain Strobe, release the button to turn off, see Figure 12.

3.3 Battery level indicator, see Figure 13.

(CN) 简体中文

参数字典，参见 Table 3.

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2；
2. 操作指引如下：
2.1 参照图解撕掉绝缘片，参见Figure 1；
2.2 充电，参见Figure 2；
3. 尾按键操作指引如下：

09

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2
2. Käyttöohjeet alla:
2.1 Poista eristekalvo, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
3. Perätyökytkimen käyttöohje alla.

3.1 Tavallinen tila

3.1.1 Kytke/sammuta (1):
Paina kytkeäksesi/sammuttaaksesi Low-tilan päälle, näpäytä uudelleen sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 3.

3.1.2 Kytke/sammuta (2):
Pitele painettuna ja pidä painettuna kytkeäksesi Low-tilan päälle, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 4.

3.1.3 Kytke/sammuta (3):
Paina kytkeäksesi High-tilan päälle, näpäytä uudelleen sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 5.

3.1.4 Kytke/sammuta (4):
Pitele painettuna ja pidä painettuna kytkeäksesi High-tilan päälle, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 6.

10

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som følger:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se figur 1.
2.2 Ladning, se figur 2.
3. Bruksanvisning for bakbryter som følger:

3.1 Vanlig modus

3.1.1 Slå av/på lavnivå (1):
Trykk for å slå på lav-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 3.

3.1.2 Slå av/på lavnivå (2):
Trykk og hold for å slå på og opprettholde lav-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 4.

3.1.3 Slå av/på høynivå (1):
Trykk for å slå på høy modus, trykk igjen for å slå av, se figur 5.

3.1.4 Slå av/på høy modus (2):
Trykk og hold for å slå på og opprettholde høy-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 6.

3.1.5 Bytt til høy modus:
I lav modus, trykk for å bytte til høy modus, se figur 7.

11

(SV) Swedish

Flerspråkig ordboksgrunds, se tabell 3.

1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2.
2. Bruksanvisning enligt nedanför:
2.1 Ta bort den isolerande filmen, se figur 1.
2.2 Laddning, se figur 2.
3. Bruksanvisning för bakbrytaren som nedanför:

3.1 Normalläge

3.1.1 Till/från (1):
Tryck för att aktivera/stänga av, se figur 3.

3.1.2 Till/från (2):
Tryck och håll ned för att till och med bibehålla läge/läget, slipp knappen för att stänga av, se figur 4.

3.1.3 Till/från läge (1):
Tryck för att aktivera läge/läge, tryck igen för att stänga av, se figur 5.

3.1.4 Till/från läge (2):
Tryck och håll ned för att till och med bibehålla läge/läget, slipp knappen för att stänga av, se figur 6.

3.1.5 Byta till läge läge:
I läge läge, tryck för att byta till läge läge, se figur 7.

3.2 Taktisk läge

3.2.1 Till/från läge (1):
Tryck för att aktivera läge läge, tryck igen för att stänga av, se figur 9.

3.2.2 Till/från läge läge (2):
Tryck och håll ned för att till och med bibehålla läge/läget, slipp knappen för att stänga av, se figur 10.

3.2.3 Till/från läge strobe (1):
Tryck för att aktivera läge/läge, tryck igen för att stänga av, se figur 11.

3.2.4 Till/från läge strobe (2):
Tryck och håll ned för att till och med bibehålla läge/läget, slipp knappen för att stänga av, se figur 12.

3.3 Batteriindikator, se figur 13.

12

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3.

1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2.
2. Bedieningsinstructies zoals hieronder beschreven:
2.1 Verwijder de isolerende film, zie figuur 1.
2.2 Opladen, zie figuur 2.
3. Staartschakelaar bedieningsinstructies zoals hieronder:

3.1 Normale modus

3.1.1 Schakel de Laag-modus in/uit (1):
Tik om de Laag-modus in te schakelen, tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 3.

3.1.2 Modus Laag in-/uitschakelen (2):
Houd vasthouden om de Laag-modus in te schakelen en te behouden; laat los om uit te schakelen, zie figuur 4.

3.1.3 Hoge modus aan/uit schakelen (1):
Indrukken om de Hoge modus in te schakelen, nogmaals indrukken om uit te schakelen, zie figuur 5.

3.1.4 Hoogtestand in/uitschakelen (2):
Ingedrukt houden om de High-modus in te schakelen en te behouden; de knop loslaten om uit te schakelen, zie figuur 6.

3.1.5 Overschakelen naar de Hoge modus:
In Laag-modus, druk op de knop om over te schakelen naar de Hoge modus, zie figuur 7.

3.2 Tactische modus

3.2.1 Schakel de Middenmodus in/uit (1):
Tik om de Middenmodus in te schakelen; tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 9.

3.2.2 Middenmodus in-/uitschakelen (2):
Tik en houd vast om de Middenmodus in te schakelen en te behouden; laat de knop los om uit te schakelen, zie figuur 10.

3.2.3 Strobemodus aan/uit (3):

13

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabelę 3.

1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2.
2. Zdejmij folię izolującą, zobacz Rys.1.
3. Ładowanie, zobacz Rys.2.
4. Instrukcja obsługi tylnego włącznika jak poniżej:

3.1 Tryb Normalny

3.1.1 Włącz/wyłącz tryb Niski (1):
Dotknij, aby włączyć tryb Niski, dotknij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 3.

3.1.2 Włącz/wyłącz tryb Niski (2):
Naciśnij, aby włączyć tryb Niski, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 4.

3.1.3 Włącz/wyłącz tryb Wysoki (3):
Naciśnij, aby włączyć tryb Wysoki, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 5.

3.1.4 Włącz/wyłącz tryb Wysoki (4):
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Wysoki, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Obraz 6.

3.1.5 Przełącz na tryb Wysoki:
W trybie Niskiego, naciśnij, aby przełączyć na tryb Wysoki, zobacz Obraz 7.

3.2 Zmiana pomiędzy trybem Normalnym i Taktycznym:
Kiedy świeci jest włączone, zdkręć tę z obudwy do momentu wyłączenia się światła, aby również tryb na Taktyczny. Powtórz czynność, aby powrócić do trybu Normalnego, zobacz Obraz 8.

3.3 Tryb Taktyczny

3.3.1 Włącz/wyłącz tryb Średni (1):
Dotknij, aby włączyć tryb Średni, dotknij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 9.

3.3.2 Włącz/wyłącz tryb Średni (2):
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Średni, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Obraz 10.

3.3.3 Włącz/wyłącz tryb Stroboskopowy (3):
Naciśnij, aby włączyć Stroboskop, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 11.

3.3.4 Włącz/Wyłącz Stroboskop (4):
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć Stroboskop, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Obraz 12.

3.4 Wskaźnik poziomu baterii, zobacz Obraz 13.

14

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Bedienung:
2.1 Entfernen der Isolierfolie, siehe Abbildung 1.
2.2 Aufladen, siehe Abbildung 2.
3. Bedienung des Endkappenschalters.

3.1 Normaler Modus

3.1.1 Ein- und Ausschalten des niedrigen Modus (1):
Den Schalter kurz drücken/loslassen, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz drücken/loslassen, siehe Abbildung 3.

3.1.2 Niedriger Modus ein-/ausschalten (2):
Den Schalter halb durchdrücken, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut halb durchdrücken, siehe Abbildung 4.

3.1.3 Hohen Modus ein-/ausschalten (1):
Den Schalter durchdrücken, um den hohen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 5.

3.1.4 Hohen Modus ein-/ausschalten (2):
Den Schalter halb durchdrücken, um den hohen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut halb durchdrücken, siehe Abbildung 6.

3.1.5 Zum hohen Modus wechseln:
Im niedrigen Modus den Schalter drücken, um in den hohen Modus zu wechseln, siehe Abbildung 7.

3.2 Umschalten zwischen niedrigem und taktischem Modus:
Im eingeschalteten Zustand den Endkappe abschrauben, bis das Licht ausgeht, um in den taktischen Modus zu wechseln, und dann die Endkappe wieder festschrauben. Den Vorgang wiederholen, um in den normalen Modus zurückzukehren, siehe Abbildung 8.

3.3 Taktischer Modus

3.3.1 Mittleren Modus ein-/ausschalten (1):
Den Schalter kurz drücken/loslassen, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz drücken/loslassen, siehe Abbildung 9.

3.3.2 Mittleren Modus ein- und ausschalten (2):
Den Schalter halb durchdrücken, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 10.

3.3.3 Strobemodus ein-/ausschalten (3):
Den Schalter durchdrücken, um den Strobemodus einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 11.

3.3.4 Strobemodus ein-/ausschalten (3):
Den Schalter halb durchdrücken, um den Strobemodus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 12.

3.4 Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 13.

15

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. táblázat.

1. Műszaki adatok, lásd 1. táblázat és 2. táblázat.
2. A használat módja alább szerint:
2.1 Távolítsa el a szigetelőfóliát, lásd 1. ábra.
2.2 Töltés, lásd 2. ábra.
3. A farkú kapcsoló használatának módja alább szerint:

3.1 Alacsony fényerő (mód be/ki kapcsolása (1):
Nyomja meg finoman az alacsony fényerőszint bekapcsolásához, nyomja meg szintén finoman a kikapcsoláshoz, lásd 3. ábra.

3.1.2 Az alacsony fényerő (mód be/ki kapcsolása (2):
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és az alacsony fényerőszint megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 4. ábra.

3.1.3 Az erős fényszint be/ki kapcsolása (1):
Nyomja le kétszer az erős fényszintre a bekapcsoláshoz, nyomja le szintén kétszer a kikapcsoláshoz, lásd 5. ábra.

3.1.4 Az erős fényszint be/ki kapcsolása (2):
Nyomja le kétszer és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és az erős fényszintszint megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 6. ábra.

3.1.5 Az erős fényszint kapcsolása:
Alacsony fényszinten nyomja le kétszer az erős fényszintszint bekapcsoláshoz, lásd 7. ábra.

3.2 Normál és taktikai mód közötti átkapcsolás:
Szabályos mód/ki kapcsolása a bekapcsolt állapotban (fel) húzgálva tartja meg amíg a fülkét (lefelejtett), hogy a fénykibocsátó diódák kiégjenek. Ezután szorítsa a szálfedőnek A normál mód/a taktikai módba/ki/be szerelje meg az előbbi eljárást, lásd 8. ábra.

3.3 Taktikai mód

3.3.1 Közepes fényszint (mód be/ki kapcsolása (1):
Nyomja meg finoman a közepes fényszintszint bekapcsolásához, nyomja meg szintén finoman a kikapcsoláshoz, lásd 9. ábra.

3.3.2 Közepes fényszint (mód be/ki kapcsolása (2):
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és a közepes fényszintszint megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 10. ábra.

3.3.3 A villogó mód be/ki kapcsolása (3):
Nyomja le kétszer a villogóhoz, majd nyomja le kétszer az erős fényszintszint kikapcsolásához, lásd 11. ábra.

3.3.4 Villogó mód be/ki kapcsolása (3):
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a villogóhoz, majd engedje fel a villogó kikapcsolásához, lásd 12. ábra.

3.4 Akkumulátortöltöttség, lásd 13. ábra.

16

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.

1. Технические характеристики изделия см. в таблице 1 и таблице 2.
2. Инструкция по эксплуатации, прочитанная ниже:
2.1 Снимите изолирующую пленку, см. рисунок 1.
2.2 Зарядка, см. рисунок 2.
3. Инструкция по эксплуатации торцевой кнопки прочитанная ниже:

3.1 Обычный режим

3.1.1 Включение/выключение Низкого уровня яркости (1):
Нажмите для включения Низкого режима, нажмите снова для выключения, см. рис. 3.

3.1.2 Включение/выключение Низкого уровня яркости (2):
Нажмите и удерживайте кнопку чтобы активировать режим "Low", отпустите кнопку для выключения, см. рис. 4.

3.1.3 Включение/выключение Высокого уровня яркости (1):
Нажмите для включения Высокого режима, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 5.

3.1.4 Включение/выключение Высокого уровня яркости (2):
Нажмите и удерживайте кнопку для активации режима "High", отпустите кнопку чтобы выключить, см. рис. 6.

3.1.5 Переключение в Высокий режим:
В Свойском режиме нажмите для перехода в Высокий режим, см. рис. 7.

3.2 Переключение между обычным и тактическим режимами:
Во включенном состоянии отворачивайте хвостовую крышку до тех пор, пока свет не погаснет, чтобы перейти в Тактический режим, затем затяните заднюю крышку. Повторите операцию, чтобы вернуться к обычной режим, см. рис. 8.

3.3 Тактический режим

3.3.1 Включение/выключение Средного уровня яркости (1):
Нажмите для включения Средний режим, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 9.

3.3.2 Включение/выключение Средного уровня яркости (2):
Нажмите и удерживайте кнопку для активации Среднего режима, отпустите кнопку чтобы выключить, см. рис. 10.

3.3.3 Включение/выключение режима Стробоскопа (3):
Нажмите для включения Стробоскопа, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 11.

3.3.4 Включение/выключение Стробоскопа (3):
Нажмите и удерживайте кнопку для активации режима режим Сдой, отпустите кнопку для выключения, см. рис. 12.

3.4 Индикатор уровня заряда батареи, см. рис. 13.

17

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.

1. Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el plástico de aislamiento, Consulte la Figura 1.
2.2 Cargando, consulte la Figura 2.
3. Manual de uso del interruptor de cola:

3.1 Modo Normal

3.1.1 Activar/Desactivar el modo Bajo (1):
Toque para activar el modo Bajo; toque de nuevo para desactivar, consulte la Figura 3.

3.1.2 Activar/Desactivar el modo Bajo (2):
Toque y mantenga presionado para encender y mantener el modo Bajo, suelte el botón para apagarlo, consulte la Figura 4.

3.1.3 Activar/Desactivar el modo Alto (1):
Pulse para encender el modo Alto, pulse nuevamente para apagar, consulte la Figura 5.

3.1.4 Activar/Desactivar el modo Alto (2):
Mantenga presionado para encender y mantener el modo Alto, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 6.

3.1.5 Cambiar a modo Alto:
En el modo Bajo, presione para cambiar al modo Alto, consulte la Figura 7.

3.2 Cambiar entre los modos Regular y Táctico:
En el estado encendido, desenrosque la tapa trasera hasta que la luz se apague para cambiar al modo Táctico, luego apriete la tapa trasera. Repita la operación para volver al modo Regular, consulte la Figura 8.

3.3 Modo Táctico

3.3.1 Activar/Desactivar el modo Medio (1):
Toque para activar el modo Medio, toque de nuevo para apagar, consulte la Figura 9.

3.3.2 Activar/Desactivar el modo Medio (2):
Toque y mantenga presionado para encender y mantener el modo Medio, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 10.

3.3.3 Activar/Desactivar los estroboscopios (3):
Presione para encender la luz estroboscópica, presione nuevamente para apagar, consulte la Figura 11.

3.3.4 Activar/Desactivar los estroboscopios (3):
Presione y mantenga presionado para encender y mantener la luz estroboscópica, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 12.

3.4 Indicador de nivel de batería, consulte la Figura 13.

18

(RO) Românesc

Dicționar Multi-limbă, vezi Tabelul 3.

1. Specificații produs, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Instrucțiuni de operare ca și mai jos:
2.1 Îndepărtați pelicula izolatoare, vezi Figura 1.
2.2 Încărcare, vezi Figura 2.
3. Instrucțiuni pentru comutatorul de la coadă ca și mai jos:

3.1 Mod Normal

3.1.1 Pornire/Oprire mod Scăzut (1):
Apăsați pentru a porni modul Scăzut, apăsați din nou pentru a opri, vezi Figura 3.

3.1.2 Pornire/Oprire mod Scăzut (2):
Țineți apăsat pentru a porni o pentru a menține modul Scăzut, eliberați butonul pentru a opri, vezi Figura 4.

3.1.3 Pornire/Oprire mod Ridicat (1):
Apăsați pentru a porni modul Ridicat, apăsați din nou pentru a opri, vezi Figura 5.

3.1.4 Pornire/Oprire mod Ridicat (2):
Țineți apăsat pentru a porni o pentru a menține modul Ridicat, eliberați butonul pentru a opri, vezi Figura 6.

3.1.5 Schimbare în mod Ridicat:
În starea pornită, deșurubați capacul din coada pana cand lumina se stinge pentru a trece la modul Tactic, apoi strângeți capacul din coadă. Repetați procedura pentru a se reîntoarce la modul Normal, vezi Figura 7.

3.2 Mod Tactic

3.2.1 Pornire/Oprire mod Mediu (1):
Apăsați pentru a porni modul Mediu, apăsați din nou pentru a opri, vezi Figura 9.

3.2.2 Pornire/Oprire Stroboscop (2):
Țineți apăsat pentru a porni o o pentru Stroboscop, eliberați butonul pentru a opri, vezi Figura 10.

3.2.3 Pornire/Oprire Stroboscop (3):
Apăsați pentru a porni Stroboscop, apăsați din nou pentru a opri, vezi Figura 11.

3.2.4 Pornire/Oprire Stroboscop (3):
Țineți apăsat pentru a porni o o pentru Stroboscop, eliberați butonul pentru a opri, vezi Figura 12.

3.3 Indicator de nivel al bateriei, vezi Figura 13.

19

(UA) Українцем

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.

1. Технічні характеристики виробу, див. Таблицю 1 та Таблицю 2.
2. Інструкція з експлуатації наведена нижче:
2.1 Зняти ізоляційну плівку, див. Малюнок 1.
2.2 Зарядження, див. Малюнок 2.
3. Інструкція з експлуатації перемикача на хвостовій частині наведена нижче:

3.1 Стандартний режим

3.1.1 Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (1):
Натисніть, щоб увімкнути режим низької яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, см. Малюнок 3.

3.1.2 Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (2):
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та зберегти режим низької яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 4.

3.1.3 Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (1):
Натисніть, щоб увімкнути режим "високої яскравості", натисніть ще раз, щоб вимкнути, см. Малюнок 5.

3.1.4 Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (2):
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та зберегти режим високої яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 6.

3.1.5 Перехід у режим "високої яскравості":
У режимі "низької яскравості", натисніть кнопку, щоб перейти до режиму високої яскравості, см. Малюнок 7.

3.2 Перемикання між стандартним і тактичним режимами:
З увімкненим світ відгукуючи кнопку кришку, поки не згасне індикатор, щоб перейти в тактичний режим, потім затягніть знову кришку. Повторіть ці дії, щоб повернутися до стандартного режиму, див. Малюнок 8.

3.3 Тактичний режим

3.3.1 Увімкнення/вимкнення режиму "середньої яскравості" (1):
Натисніть, щоб увімкнути режим середньої яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, см. Малюнок 9.

3.3.2 Увімкнення/вимкнення режиму "середньої яскравості" (2):
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та зберегти режим середньої яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, см. Малюнок 10.

3.3.3 Увімкнення/вимкнення режиму стробоскопа (3):
Натисніть, щоб увімкнути стробоскоп, натисніть ще раз, щоб вимкнути, см. Малюнок 11.

3.3.4 Увімкнення/вимкнення режиму стробоскопа (3):
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та зберегти режим стробоскопа, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, см. Малюнок 12.

3.4 Індикатор рівня заряду батареї, див. Малюнок 13.

20

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3を参照ください。

21

Table 3

Multi-language dictionary

EN	Low	Medium	High	Strobe	Tap	Tap and hold	Press	Press and hold	Unscrew
CN	低档	中档	高档	爆闪	轻按	轻按保持	单击	长按	拧开
FI	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Strobe	Napauta	Napauta ja pidä painettuna	Napauta	Paina ja pidä painettuna	Ruuvaa irti
NO	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Blink modus	Trykke på	Trykk og hold	Trykk	Hold inne	Skru av
SV	Läge	Mellanläge	Läge läge	Läge läge	Tryck och hålll	Tryck och hålll	Tryck	Tryck och hålll	Skruva loss
NL	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Stroboscoop	Tik	Tik en houd vast	Druk	Houd ingedrukt	Schroef los.
PL	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Strobe	Dotknij	Dotknij i przytrzymaj	Naciśnij	Naciśnij i przytrzymaj	Odkręcić
DE	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Strobe	Kurz drücken	Halb gedrückt halten	Drücken	Gedrückt halten	Drehen
HU	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Stroboszkóp	Érintés	Érintés és tartás	Megnyomás	Nyomva tartás	Csavarja ki
RU	Низкий уровень яркости	Среднего режима	Высокий уровень яркости	Режим стробоскопа	Нажатие	Нажмите и удерживайте	Нажмите	Нажмите и удерживайте	отвинчивать
ES	Modo de poblaciones bajas	Modo de poblaciones medias	Modo de poblaciones altas	Estroboscópico	Pulse	Pulse y mantenga	Presione	Mantenga presionado	Desenroscar
RO	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Stroboscop	Atingeți	Atingeți și țineți apăsat	Apăsați	Apăsați și mențineți apăsat	Deșurubați
UA	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Режим стробоскопа	Натиснути	Натисніть і утримуйте	Прес	Натисніть і утримуйте	Відкрутить
JP	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ストロボモード	押す	押した状態で	プレス	押した状態で	ネジを緩めます
KR	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	스트로보	탭하기	탭한 채로 유지하기	누르기	길게 누르기	나사 풀기
TH	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	การกะพริบ	กดเบาๆ	กดแล้วค้างไว้	กด	กดค้างไว้	หมุนออกเพื่อ
FR	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Stroboscope	Appuyer légèrement	Appuyer légèrement et maintenir	Appuyer	Appuyer longtemps	Dévisser
IT	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Stroba	Premi	Premi e tieni premuto	Premere	Premere e tenere premuto	Svitare
SK	stále nízkou	strednej mŕtvo	vysoký mŕtvo	stroboskop	Klepnite	Klepnite a podržte	Stlačenie	Stlačenie a podržanie	Odšróbovať
PT	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Strobo	Tocar	Toque e mantém	Pressionar	Manter pressionado	Desenroscar

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

The other no warranty fragile or low-value fittings like lanyard and clip, you can contact post-sale in 30 days after purchase if it has quality drawback or damage under normal use condition. Over 30 days or damage under abnormal use condition, the conditional quality assurance will be provided as appropriate.

THANK YOU!

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 4, Nagu Industrial Park, No 5 Zhongran Road, Changpi Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
contact@olightworld.com
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

CE FC UK RoHS

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

1-4000.0608 A. 4. 20, 2023

3.4000.0608

Warrior X 4 说明书

成品尺寸: 50*160mm

展开尺寸: 450*320mm

材质: 100克哑粉纸，单色双面印刷，先8竖折,再1横折,共9折

OLIGHT

OLIGHT TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市傲雷电商科技股份有限公司

TITLE(名称) Warrior X 4 说明书	UNITS: MM 单位：毫米	SHEET: 页数： 1/1	DR: 制图： 李勇
MATERIAL NO(物料编码) 3.4000.0608	MAT'L: 材料： SEE NOTES	SCALE: 比例： 1:1	CHKD: 审核： 任亮
PART NO(零件编号) Warrior X 4-PK-SM03	MODEL: 产品： Warrior X 4		APPD: 审批： 蒋乐